KROM

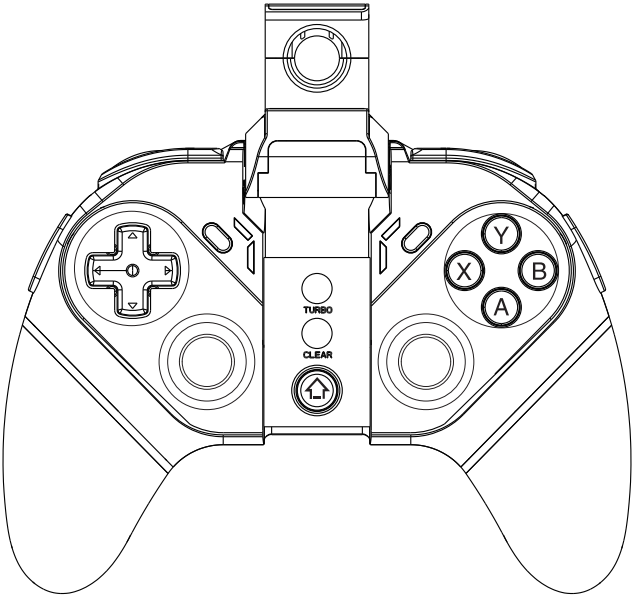


# KEXAL | Advanced Wireless Gamepad

USER MANUAL

KROM
# KEXAL | Advanced Wireless Gamepad

## DEFAULT FUNCTIONS & ELEMENTS

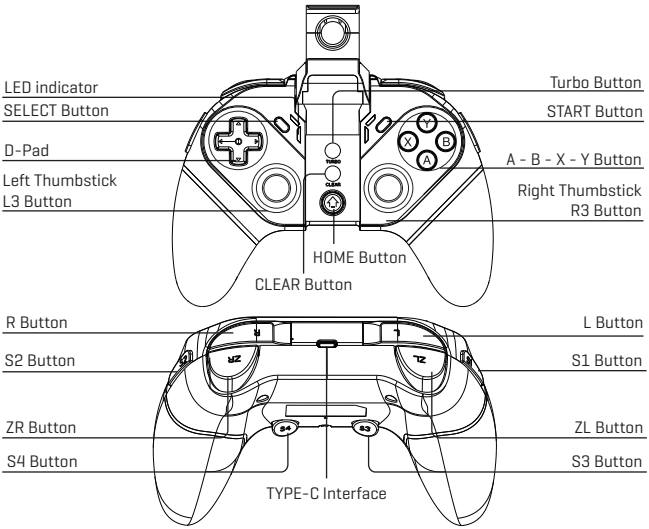


## PAIRING AND CONNECTING THE GAMEPAD

### Android V3 Direct play mode:

Press and hold A + HOME at the same time for 3 seconds to enter V3 direct play mode (Android), LED1 will flash fast, turn on the BT on your Android device, find and select "Krom Kexal" to connect, LED1 will stay on after connecting successfully.
If the gamepad has been connected before, you can press HOME to reconnect, LED1 will flash slowly, then it will reconnect automatically.

## Android V3 Standard mode:

Press and hold X + HOME at the same time for 3 seconds to enter Android Standard mode, LED3 will flash quickly, turn on BT on your Android device, search and select "Krom Kexal" to connect, LED3 will stay on after connecting successfully.
If the gamepad has been connected before, you can press HOME to reconnect, LED3 will flash slowly, then it will reconnect automatically.

## IOS mode (for IOS 13.0 version or above):

Press and hold B + HOME at the same time for 3 seconds to enter IOS mode, LED2 will flash quickly, turn on BT on your Android device, search and select "Krom Kexal" to connect, LED2 will stay on after connecting successfully.
If the gamepad has been connected before, you can press HOME to reconnect, LED2 will flash slowly, then it will reconnect automatically.

## Nintendo Switch™ wireless mode:

Press and hold R2 + HOME at the same time for 3 seconds to enter Switch™ mode, LED will blink rapidly, after pairing the LED will be solid.
If the gamepad has been connected before, you can press HOME to reconnect, the LED indicator will flash slowly, then it will reconnect automatically.
When charging the gamepad while connected, the current LED will blink until the device is fully charged.

## Nintendo Switch™ and PC 2.4 GHz wireless mode:

If your PC or Switch™ doesn't have BT, you can use the included 2.4G receiver. Press and hold L1 + HOME at the same time for 3 seconds to enter 2.4G mode. LED1 & LED2 will blink rapidly, LED1 & LED2 will be steady after connecting.
The default mode is X-Input, press and hold SELECT + START for 3 seconds to switch to D-Input mode.

## Nintendo Switch™ and PC wired mode:

The gamepad will be automatically recognized by the system when connected by cable.
Plug in the cable to connect the gamepad, LED1-LED4 will flash.
**1:** The default mode in PC is X-Input, LED1 will be steady.
Press and hold HOME 3 seconds to switch to D-Input mode, then LED2 will be on steady.
**2:** Switch™ will automatically assign a LED indicator which will remain fixed after connection.

# EXTRA BUTTONS & MAPPING FUNCTION

## Mapping the extra buttons:

Side buttons S1 / S2 and bottom buttons S3 / S4 are configurable.
Each button can be mapped to replicate another individual button or a combination of up to 10 actions maximum. They will be recorded in the internal memory of the gamepad.

**Mapping method:**
**1.** Press and hold the desired button (S1, S2, S3 or S4) and the START button at the same time, release the buttons once the LED has lightly flashed.
**2.** Press the button or buttons to be replicated up to a maximum of 10 among the following (A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2, R3, UP, DOWN, LEFT, RIGHT)
**3.** Press the button to be mapped again to confirm and exit the mode, the LED that was flashing will stop flashing.

**Clear mapped buttons:**
**1.** Press and hold the desired button (S1, S2, S3 or S4) and the START button at the same time, release the buttons once the LED has lightly flashed.
**2.** Press the mapping button again to cancel and delete the previously recorded info.

## Turbo function:

**1.** Turbo functions is available for A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR buttons.
**2.** Press and hold the chosen button and then lightly press the TURBO button.
TURBO mode will now be on.
**3.** Press and hold the chosen button and then lightly press the CLEAR button.
TURBO mode will now be off.
**4.** The TURBO functions have no memory so they will reset every time you turn off the gamepad.

## Restore factory settings:

Press and hold the S3, S4 and START buttons at the same time for 3 seconds.

# FUNCIONES PRINCIPALES

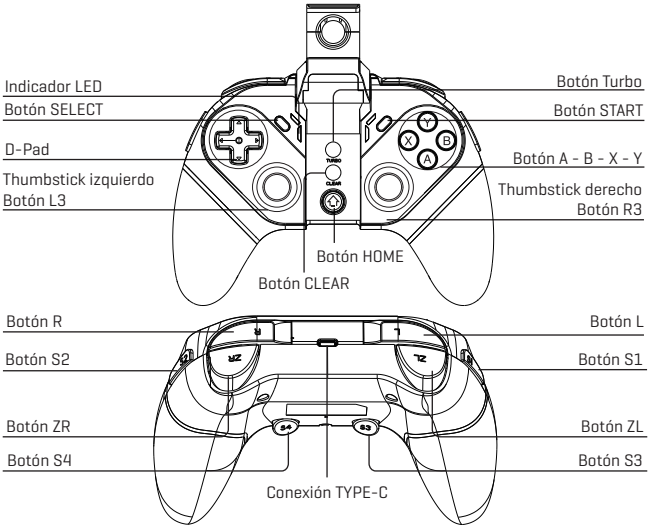


# CONECTANDO Y EMPAREJANDO EL GAMEPAD

### Android V3 modo juego directo:

Presione y mantenga A+HOME a la vez durante 3 segundos para entrar en el modo V3 juego directo (Android), LED1 parpadeará rápido, enciende el BT en tu dispositivo Android, busque y seleccione "Krom Kexal" para conectar, el LED1 permanecerá encendido después de conectar con éxito.
Si el gamepad ha sido conectado anteriormente, puede presionar HOME para reconectar, LED1 parpadeará lentamente, entonces se reconectará automaticamente.

## Android V3 modo Standard:

Presione y mantenga X+HOME a la vez por 3 segundos para entrar en modo Android Standard, LED3 parpadeará rapidamente, encienda el BT en su dispositivo Android, busque y seleccione "Krom Kexal"para conectar, el LED3 permanecerá encendido después de conectar con éxito. Si el gamepad ha sido conectado anteriormente, puedes presionar HOME para reconectar, LED3 parpadeará lentamente, entonces se reconectará automaticamente.

## Modo IOS (para IOS versión 13.0 o superior):

Presione y mantenga B+HOME a la vez por 3 segundos para entrar en modo IOS, LED2 parpadeará rapidamente, encienda el BT en su dispositivo Android, busque y seleccione "Krom Kexal"para conectar, el LED2 permanecerá encendido después de conectar con éxito. Si el gamepad ha sido conectado anteriormente, puedes presionar HOME para reconectar, LED2 parpadeará lentamente, entonces se reconectará automaticamente.

## Nintendo Switch™ modo wireless:

Presione y mantenga R2+HOME a la vez por 3 segundos para entrar en modo Switch™. LED parpadeará rápidamente, despues del emparejamiento el LED se quedará fijo. Si el gamepad ha sido conectado anteriormente, puedes presionar HOME para reconectar, el indicador LED parpadeará lentamente, entonces se reconectará automaticamente. Cuando estés cargando el gamepad estando conectado, el indicador LED actual parpadeará, hasta que se cargue por completo.

## Nintendo Switch™ y PC modo wireless 2.4 GHz:

Si el PC o Switch™ no tienen BT, puedes usar el receptor 2.4G incluido. Presione y mantenga L1+HOME a la vez por 3 segundos para entrar al modo 2.4G LED1 & LED2 parpadearán rápidamente, LED1 & LED2 se quedarán fijos despues de conectar. El modo por defecto es X-Input, presione y mantenga SELECT+START 3 segundos para cambiar a modo D-Input.

## Nintendo Switch™ y PC modo cable:

El gamepad será reconocido automáticamente por el sistema cuando se conecte por cable. Enchufe el cable para conectar el gamepad, LED1-LED4 parpadeará.
**1:** El modo por defecto en PC es X-Input, LED1 se quedará fijo.
Presione y mantenga HOME 3 segundos para cambiar a modo D-Input, entonces el LED2 estará encendido fijo.
**2:** Switch™ asignará automaticamente un indicador LED que se quedará fijo después de la conexión.

# BOTONES EXTRA Y FUNCIÓN DE MAPEO

## Mapeando los botones extra:

Los botones laterales S1/S2 y los botones inferiores S3/S4 son configurables.
Cada botón puede ser mapeado para replicar otro botón individual o una combinación de hasta 10 acciones como máximo. Se grabarán en la memoria interna del gamepad.

**Instruicciones de mapeo:**
**1.** Presione y mantenga el botón deseado (S1, S2, S3 o S4) y el botón START a la vez, suelte los botones una vez que el LED haya parpadeado levemente.
**2.** Presione el botón o botones a replicar hasta un máximo de 10 entre los siguientes (A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2, R3, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA)
**3.** Presione el botón a mapear de nuevo para confirmar y salir del modo, el LED que estaba parpadeando dejará de hacerlo.

**Quitar botones mapeados:**
**1.** Presione y mantenga el botón deseado (S1, S2, S3 o S4) y el botón START a la vez, suelte los botones una vez que el LED haya parpadeado levemente.
**2.** Presione de nuevo el botón mapeado para cancelar y eliminar lo grabado anteriormente.

## Función Turbo:

**1.** La función Turbo está disponible para los botones A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.
**2.** Presione y mantenga el botón elegido y entonces presione levemente el botón TURBO. El modo TURBO estará ahora encendido.
**3.** Pressione y mantenga el botón elegido y entonces presione levemente el botón CLEAR. El modo TURBO estará ahora apagado.
**4.** Las funciones TURBO no tiene memoria por lo que se resetearan cada vez que apague el gamepad.

## Restaurar valores de fábrica:

Presione y mantenga los botones S3, S4 y START a la vez durante 3 segundos.

# FUNÇÕES PRINCIPAIS



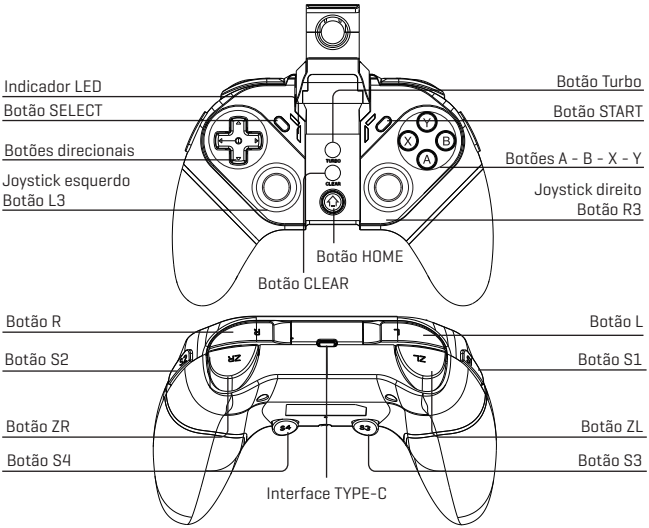


# EMPARELHAR E CONECTAR O COMANDO

### Modo Direct Play Android V3:

Pressione e segure A + HOME em simultâneo por 3 segundos para aceder ao modo Direct Play Android V3. LED1 irá piscar rapidamente. Em seguida, ligue o BT no seu dispositivo Android, pesquise e selecione "Krom Kexal" para conectar. O LED1 estará sempre aceso depois de conectado com sucesso.

Caso o comando tenha sido conectado anteriormente ao dispositivo, poderá pressionar HOME para reconectar. LED1 piscará lentamente e o comando será reconectado automaticamente.

## Modo Standard Android V3:

Pressione e segure X + HOME em simultâneo por 3 segundos para aceder ao modo Standard Android V3. LED3 irá piscar rapidamente. Em seguida, ligue o BT no seu dispositivo Android, pesquise e selecione "Krom Kexal" para conectar. O LED3 estará sempre aceso depois de conectado com sucesso.
Caso o comando tenha sido conectado anteriormente ao dispositivo, poderá pressionar HOME para reconectar. LED3 piscará lentamente e o comando será reconectado automaticamente.

## Modo IOS (versões IOS 13.0 e superiores):

Pressione e segure B + HOME em simultâneo para aceder ao modo de emparelhamento IOS-MFI. LED2 irá piscar rapidamente. Em seguida, ligue o BT no seu dispositivo IOS, pesquise e selecione "Krom Kexal" para conectar. O LED2 estará sempre aceso depois de conectado com sucesso.
Caso o comando tenha sido conectado anteriormente ao dispositivo, poderá pressionar HOME para reconectar. LED2 piscará lentamente e o comando será reconectado automaticamente.

## Modo wireless Nintendo Switch™:

Pressione e segure R2 + HOME em simultâneo para aceder ao modo de emparelhamento Switch™. Os LEDs irão piscar ciclicamente. Os LEDs ficarão automaticamente combinados após uma conexão bem sucedida. Os LEDs piscarão ciclicamente de forma lenta ao reconectar.
Ao carregar o comando após uma conexão bem sucedida, o indicador LED piscará e permanecerá ligado após concluir o carregamento.

## Nintendo Switch™ e PC 2.4 GHz - modo wireless:

Caso o PC ou Switch™ não possua BT integrado, poderá utilizar o receptor 2.4G incluído.
Pressione e segure L1 + HOME ao mesmo tempo por 3 segundos para entrar no modo 2.4G.
O LED1 e LED2 piscarão rapidamente. O LED1 e LED2 permanecerão acesos após uma conexão bem sucedida. O modo predefinido é X-Input, pressione e segure SELECT + START por 3 segundos para alterar para D-Input.

## Nintendo Switch™ e PC - modo com fio:

O comando reconhecerá automaticamente cada modo suportado no PC / Switch™.
Use o cabo para conectar o comando. LED1-LED4 irão piscar.
**1:** O modo predefinido no PC é X-Input. O LED1 permanecerá ligado.
Pressione e segure HOME por 3 segundos para alternar para o modo D-Input. O LED2 permanecerá ligado.
**2:** Switch™ atribui automaticamente a luz indicadora LED. O LED correspondente continuará aceso após uma conexão bem sucedida.

# Botões extra e mapeamento de funções

## Mapeamento de botões extra:

Os botões laterais S1/S2 e os botões inferiores S3/S4 são configuráveis.
Cada botão poderá ser mapeado para uma única ação ou para uma combinação de vários botões até um máximo de 10 ações.
Estas configurações ficarão armazenadas na memória interna do comando.

**Mapeamento - configuração:**
**1.** Pressione e segure o botão desejado (S1, S2, S3 ou S4) e o botão START ao mesmo tempo. Solte os botões após os indicadores LED piscarem rapidamente.
**2.** Pressione um, ou até 10 botões, dos seguintes (A, B, X, Y, L1, L2, L3, R1, R2, R3, UP, DOWN, LEFT, RIGHT).
**3.** Pressione novamente o botão mapeado para confirmar e sair do modo de mapeamento. A luz indicadora irá parar de piscar.

**Mapeamento - redefinição:**
**1.** Pressione e segure o botão desejado (S1, S2, S3 ou S4) e o botão START ao mesmo tempo. Solte os botões após os indicadores LED piscarem rapidamente.
**2.** Pressione novamente o botão mapeado para eliminar as funções gravadas anteriormente.

## Função Turbo:

**1.** A função turbo está disponível para os botões A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR.
**2.** Pressione e segure o botão desejado e pressione levemente o botão TURBO para ativar o respectivo modo.
**3.** Pressione e segure o botão desejado e pressione levemente o botão CLEAR para desligar o modo TURBO.
**4.** A função TURBO não é memorizável e será eliminada toda vez que o comando for desligado ou hibernado.

## Restaurar definições de fábrica:

Pressione e segure os botões S3, S4 e START em simultâneo durante 3 segundos.

www.**krom**gaming.com

## EN

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product.

Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

### GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use:
Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation.
Check the appliance for any transport damage.

During use:
To avoid any damage do not place any weights on the appliance.
Do not expose the appliance to atmospheric agents.

### CLEANING:

**IMPORTANT:**

Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while when any power cables are attached.
Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

**IMPORTANT:**

Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.

## STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

KROM declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2014/30/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in KROM´s possession and can be requested through info@kromgaming.com

## DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.
It is the user´s responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point.
The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.
For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

## WARNINGS FOR WIRELESS PRODUCTS USAGE

Radio waves from this product may negatively affect the operation of medical electronic equipment, causing them to malfunction. When using this product inside medical facilities or near medical equipment, follow directions from the authorized personnel representing the medical facilities, and follow all posted warnings and directions on the medical equipment.
Radio waves from this product may negatively affect the operation of automatically controlled devices such as automatic doors or fire alarms, and could lead to accidents due to malfunction. When using this product near automatically controlled devices, follow all posted warnings and directions on these devices.
This equipment generates,uses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or televisión receoption, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correc the interference by one or more of the following measures:

- Reorient and relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.

This product, liek other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy and operatse within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommencations.

**WARRANTY:**

Who does the warranty protect:
This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:
Warranty: 3 years from the date of purchase (from January 2022 and depending on the laws of each country)

What does not the warranty cover:
1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by KROM.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting KROM´s specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:
www.kromgaming.com
KROM reserves the right for any modifications in text and/or images.

Krom Gaming registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@kromgaming.com

## ES

Todas las advertencias de seguridad brindan detalles específicos del peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños resultantes del uso inadecuado del producto.

Observe atentamente las siguientes instrucciones:

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- No toque el producto con ninguna parte del cuerpo mojada y no lo utilice descalzo.
- El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con algún impedimento físico, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento del aparato, a menos que haya sido supervisado o instruido previamente en su uso por los responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto no es apto para uso en exteriores.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Antes de usar:
Retire las piezas de protección de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Los niños deben ser supervisados durante el proceso para evitar cualquier riesgo de asfixia.
Compruebe si el aparato presenta daños durante el transporte.

Durante el uso:
Para evitar cualquier daño, no coloque ningún peso sobre el aparato.
No exponga el aparato a agentes atmosféricos.

LIMPIEZA:

IMPORTANTE:

No utilice detergentes corrosivos o abrasivos.
Si alguno de estos productos entra en contacto accidentalmente con el aparato, límpielo inmediatamente con un paño húmedo. No limpie ni abra el producto mientras esté conectado algún cable de alimentación.
Limpiar las superficies con un paño húmedo. Rematar con un paño seco.

IMPORTANTE:

No utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, estos pueden estropear la superficie.

## DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

KROM declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de KROM y puede ser solicitada a través de info@kromgaming.com

## ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos.
Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos.
La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos.
Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

## ADVERTENCIAS PARA EL USO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los equipos médicos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Cuando utilice este producto dentro de instalaciones médicas o cerca de equipos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado que representa a las instalaciones médicas y siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en el equipo médico.
Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los dispositivos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios, y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Cuando utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en estos dispositivos.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar y reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que tiene el receptor está conectado.

Este producto, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia y funciona dentro de las pautas que se encuentran en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia.

## GARANTÍA:

A quién protege la garantía:
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:
Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:
1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por KROM.
4. Daños o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Pérdida de software o datos que ocurra durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Desmontaje o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones o fallas en la energía eléctrica.
9. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de KROM.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.kromgaming.com.
KROM se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Krom Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@kromgaming.com